




## Air Controller

### Guía rápida (27-12-2017)

#### Descripción general

El Air Controller es un controlador compacto y Wi-Fi de mSlider que le permite programar movimientos básicos en múltiples ejes, a través de cualquier dispositivo con navegador web y W-Fi, se compone de:

- 1 - Puerto mBUS (RJ45)
- 2 - Led de status

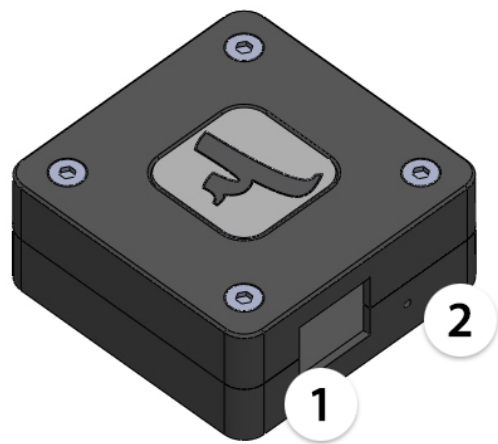

#### Conexión

- Conecte el Air Controller por el Puerto mBUS(1) a cualquiera de sus ejes utilizando un cable Ethernet RJ45.
- Cuando reciba alimentación a través del puerto mBUS(1), se encenderá y parpadeará una vez el led de status(2).

#### Accediendo por Wi-Fi

- Una vez alimentado, el Air Controller crea una red Wi-Fi
- A continuación encienda su dispositivo desde el que conectarse (smartphone, tablet o PC)
- En ajustes de Wi-Fi, busque la red que ha creado el Air Controller y conéctese a ella:
  - Nombre: **mSlider\_WIFI**
  - Password: **passwordmSlider** (nótese que la "S" ha de ser mayúscula)
- Abra una pestaña de su navegador favorito (se recomienda Chrome, Safari o Firefox) e introduzca la siguiente url
  - Url: **192.168.1.1** (si su sistema es compatible con servicios dns también puede acceder a través de **msliderapp.com**)
- Una vez le aparezca la webApp ya estará listo para empezar a trabajar con el Air Controller.

#### Rápida puesta en marcha

- Referenciado de ejes -

- Una vez abierta la webApp del Air Controller, lo primero que hay que hacer siempre es buscar y seleccionar el eje con el que vamos a trabajar.
- Pulse sobre el icono de la esquina superior derecha para acceder al menú de "selección de dispositivos".
- A continuación pulse en "buscar" para que le aparezcan los ejes (ID's) que tiene conectados.
- Pulsando sobre el eje deseado lo selecciona y sale (ahora puede ver arriba a la derecha el número de eje (ID) que tiene seleccionado).

- También habrán aparecido el resto de menús y opciones referente al eje.
- Utilice el slider para mover el eje a la posición que usted desea como Home.
- A continuación en la pestaña de "Configuración", pulse sobre la opción "Home" y luego "Set"
- Puede observar en el menú "Configuración" al lado de la opción "Home" que ha cambiado el valor a "Ref. OK"
- Si tiene más ejes conectados, repita el procedimiento para referenciar el resto de ejes.